

## I-O DATA

# キャプチャボックス セットアップガイド


B-MANU200387-02

GV-MVP/TZ

本製品を使えるようになるまでの手順が説明されています。  
本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。


## 1 インストールする

- 1 コンピュータの管理者 (Administrators) グループに属するユーザーで、Windows にログオンします。
- 2 サポートソフトCD-ROMをセットします。  
Windows Vista™では、「自動再生」画面が表示されます。  
その場合、「プログラムの実行」をクリックしてください。
- 3 4 5 下の画面の順にボタンをクリックします。  
それぞれ、ソフトウェアのインストールが始まります。  
画面の指示にしたがってください。  
インストールが終わってから、次のボタンをクリックしてください。

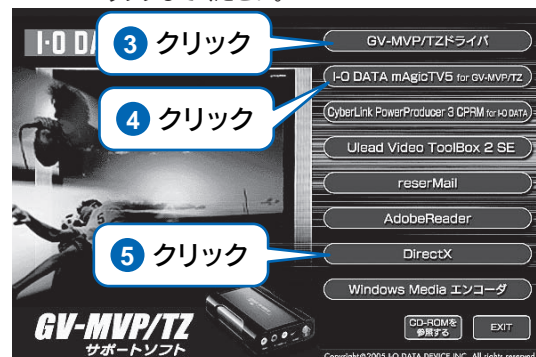

### ! 下のような画面が表示されたら

画面の指示に従ってください。  
その後、もう一度 mAgicTV5 をインストールしてください。




- 6 サポートソフト CD-ROM を取り出します。


### 複数製品を使う

インストール後に見ることができる mAgicTV5 のヘルプの  
[対応製品の情報] にある「複数製品同時使用」をご覧ください。  
正しく設定してください。


Windows Vista™で本製品を使うには、Windows Vista™の新  
機能であるユーザーアカウント制御を無効にする必要があります。  
この設定は自動的に行われます。  
時々、デスクトップ画面に以下のようなウィンドウが表示されま  
すが、しばらくすると自動的に閉じられます。  
問題なく製品をお使いいただけることを、弊社で確認しており  
ます。



## 2 つなぐ

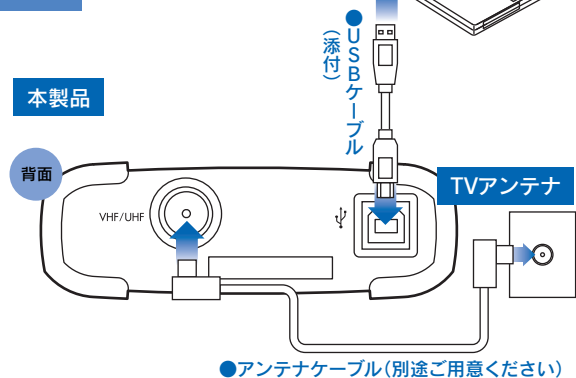


コンポジットケーブルで  
接続することもできます

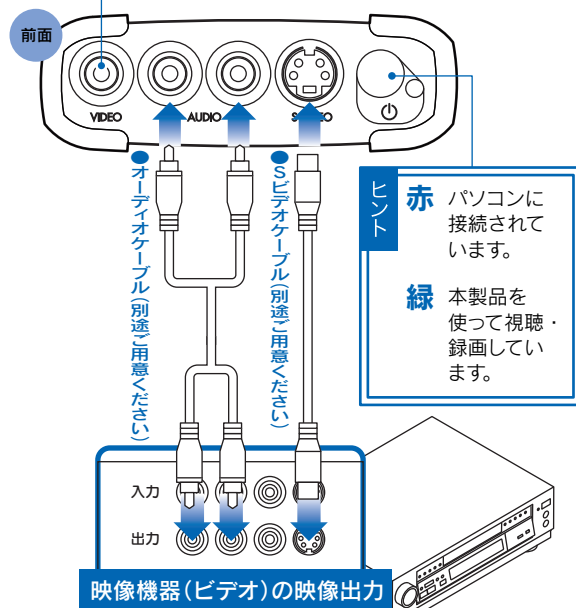

### 縦置き

下図のように電源ボタンが上に来るようにスタンドを取り付け  
ます。

※しっかりと取り付けてください。  
転倒などの原因となります。

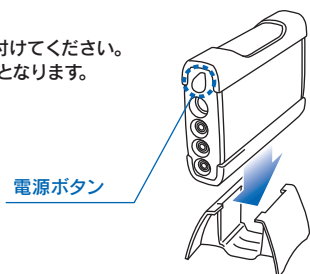

### デジタル放送番組を録画した場合

デジタル放送チューナーからアナログ出力した映像を、外部入  
力で録画できます。  
ただし、録画したデジタル放送番組の扱いは、通常とは異なり  
ます。  
詳しくは、ヘルプをご覧ください。

## 3 認識させる

- 1 電源ボタンが赤く点灯していることを  
確認します。



### ! 消灯している場合


電源ボタンを押して、赤く点灯させてください。

- 2 Windows で使えるようにするための  
画面が表示されます。  
画面の指示にしたがってください。


### ! 下のような画面が表示されたら

対応するボタンをクリックします。弊社にて問題なく使えることを確認しております。


#### Windows XP

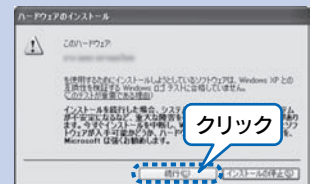

#### Windows 2000

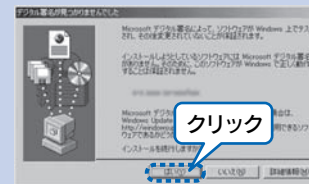

#### Windows Vista™

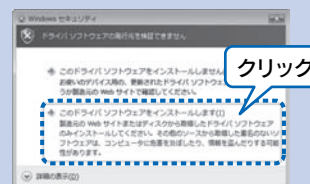

## 4 環境の設定をする

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

### Windows XP/2000

- 1 「画面のプロパティ」を開きます。  
デスクトップを右クリックし、表示された「プロパティ」を  
クリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」タブをクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。  
以下の項目があった場合は、チェックを外します。  
● 再開時によこそ画面に戻る  
● パスワードによる保護
- 4 「電源」 ボタンをクリックします。
- 5 「詳細設定 (詳細)」 ボタンをクリックします。
- 6 パスワードの設定をします。  
以下の項目があった場合は、チェックを外します。  
● スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する  
● スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める
- 7 「OK」 ボタンをクリックし、画面を閉じます。

### Windows Vista™

- 1 「個人設定」を開きます。  
デスクトップを右クリックし、表示された「個人設定」を  
クリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」 をクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。  
以下の項目があった場合は、チェックを外します。  
● 再開時にログオン画面に戻る
- 4 「電源設定の変更 ...」 をクリックします。
- 5 「スリープ解除時のパスワード保護」 をクリックします。
- 6 パスワードの設定を解除します。  
以下の項目をチェックします。  
● パスワードを必要としない
- 7 「変更の保存」 ボタンをクリックし、画面を閉じます。

裏面へ

## 5 mAgicTVの初期設定をする

① **ダブルクリック**  
mAgicTV 初期設定

② **お住まいの地域を設定**

③ **クリック**

④ **使うサウンドデバイスを設定**

⑤ **音声がでるかを確認**

⑥ **テレビの映像・音声がでるかを確認**

⑦ **クリック**

⑧ **テレビが映らない・映りが悪い・テレビの音が出ない**  
[ヘルプ]ボタンをクリックし、[困った時には]をご覧ください。

⑨ **手動でチャンネルを設定する**  
～ケーブルテレビ、共同アンテナ、デジタル放送地域の場合～  
オートスキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動で登録することができます。  
詳しい手順については、右の[オートスキャンによるチャンネルの追加]をご覧ください。

## 6 これでセットアップは完了です。

『てっとり早くmAgicTVを使ってみよう』は本製品の活用方法をわかりやすく記載しています。ぜひご覧ください。

## ！ オートスキャンによるチャンネルの追加

テレビチャンネルが正しく設定できなかったり、一部のチャンネルが映らない場合は、下の手順を行ってください。

### ① チャンネル設定のための画面を開きます。


- mAgicTV初期設定の場合は、②へお進みください。
- すでにmAgicTVをお使いの場合は、以下のようにします。  
①画面右下のmAgicマネージャアイコンをクリックします。  
②表示された画面の[TVチャンネル]タブをクリックします。

### ① mAgicTVでテレビを見ている場合

mAgicTVを終了してください。  
使用可能なデバイスがない場合、チャンネルを追加・変更できません。

### ② 「オートスキャン」の[開始]ボタンをクリックします。

→チャンネルの検出が開始されます。  
[開始]ボタンが押せるようになったら、検出完了です。

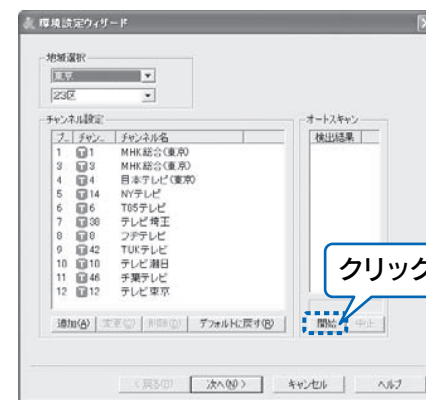


### ① 追加したいチャンネルが検出されない

- アンテナとの接続は正しいですか？
- ケーブルテレビの場合、専用チューナー以外 (CATVチューナーを持つテレビ、ビデオなど) でも受信可能かどうかをお確かめください。専用チューナーのみ受信可能な場合、本製品ではケーブルテレビ番組を受信できません。専用チューナーを映像機器として接続してください。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社にご確認ください。

### ③ 追加するチャンネルを「チャンネル設定」にドラッグ&ドロップします。

→TVチャンネル画面が表示されます。

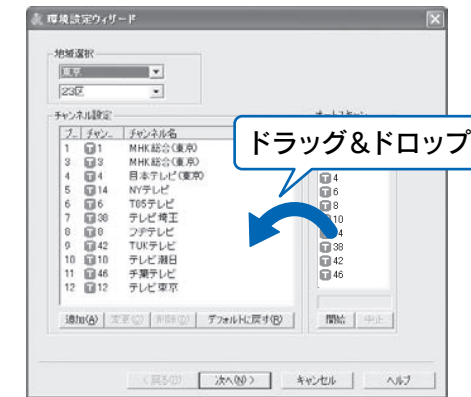


### ④ プリセットチャンネル番号を設定します。

### ⑤ テレビ局名を設定します。

### ⑥ [OK]ボタンをクリックします。

→チャンネルが追加されます。

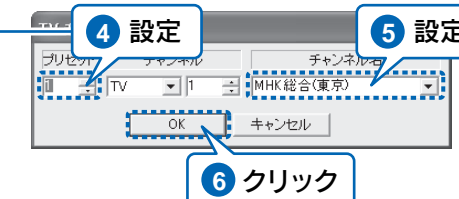

### ④ プリセットチャンネルとは？

テレビのリモコン番号 (1～12) にあたる番号です。mAgicTV5では、最大99個のプリセットチャンネルを設定できます。

### ⑤ 新聞などを参考に、マウス操作で正しく設定してください

テレビ局名の設定が正しくないと、番組表が正しく表示されなかったり、iEPGでの録画を正しく行えなくなります。そのため、マウスでテレビ局名を選ぶことをおすすめします。